




## Einlegen des Schlauches

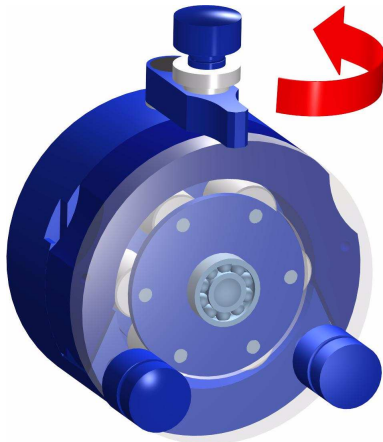

1. Schwenkhebel öffnen

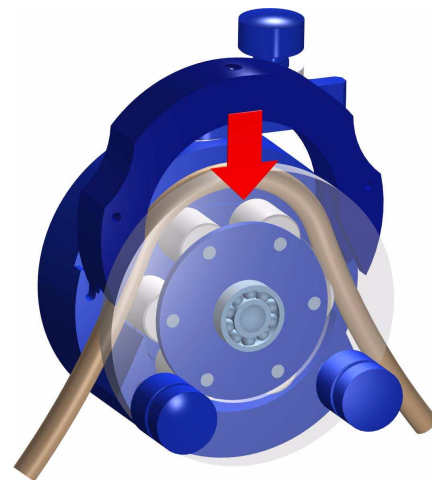

4. Schlauch straffziehen und Schlauchkassette einsetzen

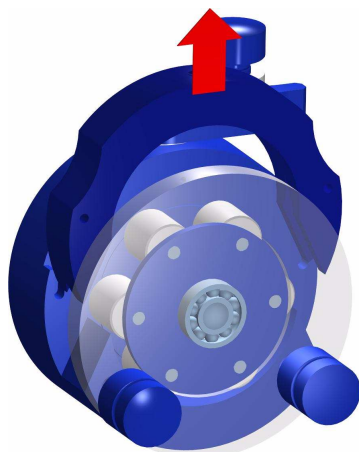

2. Schlauchkassette entnehmen



5. Schwenkhebel bis zum Rastpunkt schließen.



3. passenden Schlauch einlegen

Bei der ersten Inbetriebnahme der Pumpe muß nach dem Schlaucheinlegen die Einstellung des korrekten Anpreßdruckes überprüft werden und ggf. mit der Andruckschraube korrigiert werden (siehe Betriebsanleitung).